


A-KATKO**KAPILLAARIKATKO IMPREGNOIMALLA**

1. Injektointireiät n. 100 - 150 mm:n välein
2. Reiät vinoon porattuina. Syvyys siten, että materiaalin takaseinään jää n. 100 mm käsiteltävää materiaalia
3. Käsittely on tehokasta, jos reikiin asennetaan letkun pätkät ja niihin kiinnitetään suppilot (esim Plastex Oy), suppilot voidaan kiinnittää alustaan teipillä
4. A-KATKO-tiivistepullo (2,5 dl) sekoitetaan 2,5 l vettä. Käyttöliuos on käytettävä 24 tunnin aikana. Käyttöliuosta lisätään suppiloihin, arvioitu tarve on n. 1 L käyttöliuosta/ jm.

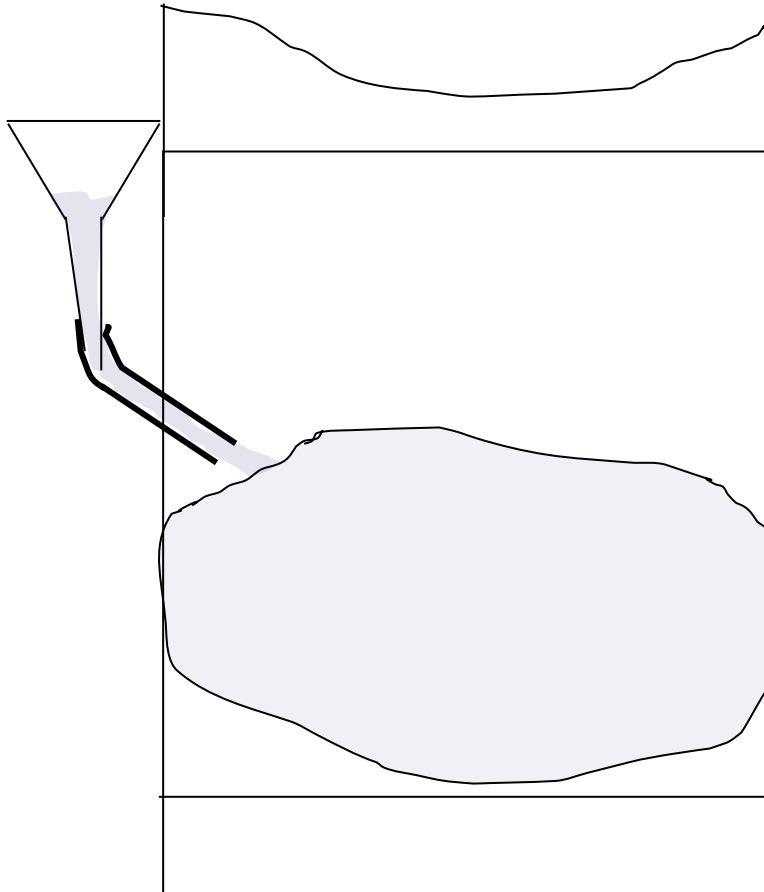

Ennen käsittelyä lue huolella läpi käyttöturvallisuustiedote!

Saat meiltä tarvittaessa myös käsittelyn.